

English	3
Deutsch	11
Español	19
Français	27
Italiano	35
Nederlands	43

Revision: R00
(4/2013)

Trademarks

All brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Disclaimer

Specifications and documents are subject to change without notice. Mio Technology does not warrant this document is error-free. Mio Technology assumes no liability for damage incurred directly or indirectly from errors, omissions, or discrepancies between the device and the documents.

Notes

Not all models are available in all regions.

Depending upon the specific model purchased, the color and look of your device and accessories may not exactly match the graphics shown in this document.

Welcome

Thank you for purchasing MiVue 388. This *Quick Start Guide* guides you through a successful setup and familiarises you with the basic skills of using the recorder.

Precautions and notices

- For your own safety, do not operate the controls of the product while driving.
- A window mount is needed when using the recorder in a car. Make sure that you place the recorder in an appropriate place, so as not to obstruct the driver's view or deployment of airbags.
- Make sure that no object is blocking the camera lens and no reflective material appears near the lens. Please keep the lens clean.
- If the car's windscreen is tinted with a coating, it may impact the recording quality.
- GPS is operated by the United States government, which is solely responsible for the performance of GPS. Any change to the GPS system can affect the accuracy of all GPS equipment.
- GPS satellite signals cannot pass through solid materials (except glass). When you are inside a tunnel or building, GPS positioning is not available. Signal reception can be affected by situations such as bad weather or dense overhead obstacles (e.g. trees, tunnels, viaducts and tall buildings).
- The GPS positioning data is for reference only.

Getting to know the recorder



* Key function may vary on different screens.

Inserting a memory card

CAUTION: Do not apply pressure to the centre of the memory card.

You have to insert a memory card before you can start recording.


The recorder supports MicroSD cards with up to 32GB capacity. You are advised to use a Class 6 memory card with at least 8GB capacity.

Hold the card (MicroSD) by the edges and gently insert it into the slot with the label facing the camera lens of your recorder.

To remove a card, gently push the top edge of the card inwards to release it, and pull it out of the slot.




Note: Mio Technology does not guarantee the product's compatibility with MicroSD cards from all manufacturers.

Note: Before you start recording, please format the MicroSD card to avoid malfunction caused by files not created by MiVue 388. You can format the card on your computer or on MiVue 388 (pressing the **Menu** key  and then select the format feature).

Using your recorder in a vehicle

CAUTION:

- Select an appropriate location for mounting the device in a vehicle. Never place the device where the driver's field of vision is blocked.
- If the car's windscreen is tinted with a reflective coating, it may be athermic and impact the GPS reception. In this instance, please mount your device where there is a "clear area."
- DO NOT insert or remove the memory card when operating the recorder.

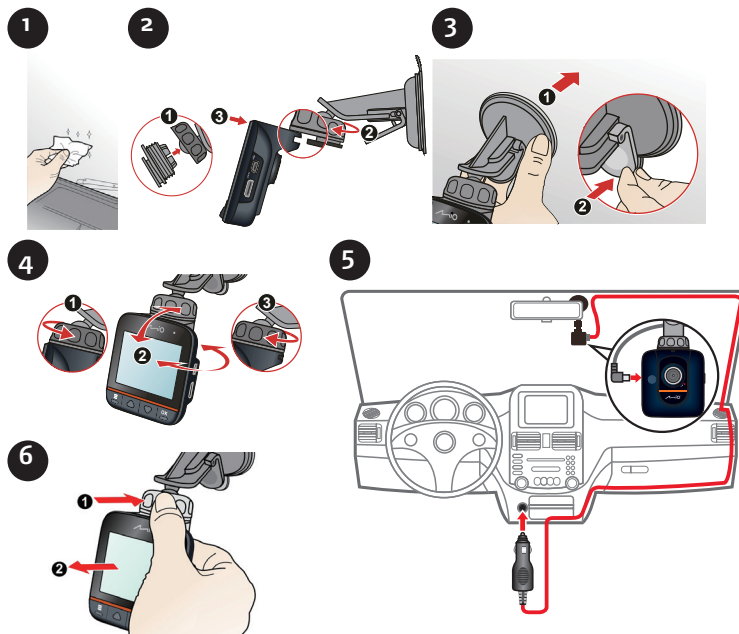

Use cable clips to secure the power cord so that it does not interfere with driving. To ensure the highest quality recordings, you are advised to place the recorder near the rear view mirror.

To ensure the optimal recording angle, pay attention to the following:

1. Make sure that your car is parked on a level ground.
2. When adjusting the angle of mounting, make sure that the camera's view is parallel with the level ground, and the ground/sky ratio is close to 6/4.

Operating basics

CAUTION: DO NOT remove or insert the memory card while recording.


Connect the recorder to the car charger according to the installation instructions in the previous "Using your recorder in a vehicle" section.

Turning the recorder ON and OFF

Once the vehicle engine is started, the recorder automatically turns on. By default, the recording will start right after the recorder turns on.


When a GPS fix is established, the  icon will show on the top-right corner of the screen. The number of the vertical bars in the icon indicates the strength of the signal.

When the vehicle engine is turned off, the recorder automatically saves the recording. By default, the recorder will turn off immediately.

To manually turn the recorder on and off, press and hold the **Power** key  for 2 seconds.

Setting the date and time

To make sure of the correct date and time for your recordings, please check the date and time settings before you begin recording.

-
1. Press the **Menu** key  to access the **Settings** menu.
 2. Select **Date / Time** and press the **OK** key.
 3. Use the **▲** and **▼** keys to adjust the value and press the **OK** key.
 4. Repeat Step 3 until all fields have been changed.

Recording in driving mode

Continuous recording

When you connect the car charger to the cigarette lighter in the car, the recorder will start continuous recording automatically. The recording may be divided into several video clips; recording will not stop between video clips.

The recorder automatically stops and saves the recording when the vehicle engine is turned off. If you want to stop recording manually, press the **▼** key.

When recording is not in progress, you can manually start the continuous recording at any time by pressing the **OK** key. To stop recording, press the **▼** key.

The continuous recordings can be found in the "Video" category for file playback.

Note: If continuous recording is ongoing but there is not enough space on your memory card, new video clips will replace the old ones.

Event recording

By default, if an event happens, such as sudden impact, high-speed driving, an overdone turn or an accidental crash, the G sensor will prompt the recorder to start an event recording.

If you want to manually start an event recording while continuous recording is in progress, press the **OK** key.


To stop recording, press the **▼** key.

The event recordings can be found in the "Emergency" category for file playback.

Camera mode

If the recording is in progress, press the ▼ key to stop recording. When ready, press the ▼ key to take the photo.



Playback mode

1. Press the **Menu** key  to access the **Settings** menu.
2. Select **File Playback** and press the **OK** key.
3. Select the desired type and press the **OK** key. The types include:
 - **Video** (continuous recordings)
 - **Emergency** (event recordings)
 - **Photo**
4. Select the desired file from the list and press the **OK** key.


Safety camera alerts

Note: The safety camera alerts function is not allowed to use in France, Germany and Switzerland.

You can receive alerts to warn you about the locations of safety cameras, which will enable you to monitor your speed through these areas.

Press the ▲  key to display the detection range and status of safety cameras. Press the ▲  key again to return to the previous screen.

When a safety camera appears within the red-outlined area and is positioned in the detectable direction (as illustrated), you will receive alerts.



The screen will display the visual alert, and you will also receive audio warnings. When the alert sound setting is set to **Beep**:

- When your car approaches a safety camera, you will receive a normal beep alert.
- When your car approaches a safety camera at a speed over the set threshold, you will receive a persistent beep alert until your car speed is under the threshold.
- When your car passes through a safety camera, you will be notified by a different beep alert.

Note: Mio does not warrant that all types and locations of safety camera data are available, as cameras may be removed, relocated or new cameras installed.

Willkommen

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf des MiVue 388. Diese *Schnellstartanleitung* führt Sie durch die Konfiguration und macht Sie mit den Grundlagen der Bedienung des Rekorders vertraut.

Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit dürfen Sie das Gerät nicht während des Fahrens bedienen.
- Für die Verwendung des Rekorders in einem Fahrzeug ist eine Scheibhalterung erforderlich. Sie müssen den Rekorder an einer geeigneten Stelle anbringen, an der er nicht die Sicht des Fahrers oder die Entfaltung von Airbags behindert.
- Achten Sie darauf, dass das Kameraobjektiv nicht verdeckt ist und sich keine reflektierenden Materialien in der Nähe des Objektivs befinden. Halten Sie das Objektiv sauber.
- Ist die Windschutzscheibe des Fahrzeugs getönt, könnte dies die Aufnahmequalität beeinträchtigen.
- GPS wird von der Regierung der Vereinigten Staaten betrieben, die einzig für die GPS-Leistung verantwortlich ist. Änderungen am GPS-System können die Genauigkeit aller GPS-Geräte beeinträchtigen.
- GPS-Satellitensignale durchdringen keine festen Materialien (außer Glas). In einem Tunnel oder einem Gebäude ist GPS-Positionierung nicht verfügbar. Der Signalempfang kann von Umständen wie schlechtes Wetter oder dichte, oberirdische Behinderungen (z.B. Bäume und hohe Gebäude) beeinträchtigt werden.
- Die GPS-Positionierungsdaten sind nur Bezugswerte.

Die Komponenten des Rekorders



* Die Funktion dieser Taste kann je nach Bildschirm unterschiedlich sein.

Einsetzen einer Speicherkarte

VORSICHT: Üben Sie keinen Druck auf die Mitte der Speicherkarte aus.

Sie müssen eine Speicherkarte einsetzen, bevor Sie mit dem Aufnehmen beginnen können.


Der Rekorder unterstützt MicroSD-Karten mit einer Kapazität bis zu 32 GB. Es wird empfohlen, eine Class 6-Speicherkarte mit einer Kapazität von mindestens 8 GB zu verwenden.

Halten Sie die Karte (MicroSD) an ihren Kanten fest und stecken Sie sie vorsichtig in den Steckplatz hinein, wobei ihr Etikett zum Objektiv Ihres Mio-Geräts weist.



Um eine Karte zu entnehmen, drücken Sie die Oberkante der Karte vorsichtig in den Steckplatz hinein, sodass sie sich löst, und ziehen Sie sie heraus.

Hinweis: Mio Technology gewährleistet nicht, dass das Produkt mit MicroSD-Karten aller Hersteller kompatibel ist.

Hinweis: Formatieren Sie die MicroSD-Karte vor dem Aufnehmen, um Probleme aufgrund von Dateien zu vermeiden, die nicht vom MiVue 388 erstellt wurden. Sie können die Karte auf Ihrem Computer oder auf dem MiVue 388 formatieren (drücken Sie die Taste **Menü** , und wählen Sie dann die Formatierfunktion).

Der Rekorder in einem Fahrzeug

Achten Sie zur Sicherstellung eines optimalen Aufnahmewinkels auf Folgendes:


1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund abgestellt ist.


2. Achten Sie beim Anpassen des Montagewinkels darauf, dass die Kamerasicht parallel zum ebenen Untergrund verläuft und das Verhältnis Boden/Himmel etwa 6/4 beträgt.

Befestigen Sie das Verbindungskabel mit Kabelklemmen, damit es beim Fahren nicht behindert. Für eine optimale Aufnahmequalität wird empfohlen, den Rekorder in der Nähe des Rückspiegels anzubringen.

VORSICHT:

- Wählen Sie eine geeignete Stelle für die Befestigung des Geräts in einem Fahrzeug. Platzieren Sie das Gerät nie dort, wo das Sichtfeld des Fahrers blockiert wird.
- Falls die Windschutzscheibe mit einer reflektierenden Beschichtung getönt ist, kann diese – wenn sie nicht thermisch ist – den GPS-Empfang beeinflussen. In solch einem Fall montieren Sie Ihren Mio bitte an einer „durchsichtigen“ Stelle – üblicherweise unterhalb des Rückspiegels.
- Während der Bedienung des Rekorders dürfen Sie die Speicherkarte NICHT einsetzen oder entnehmen.

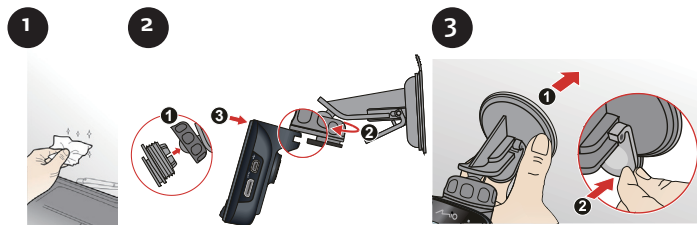

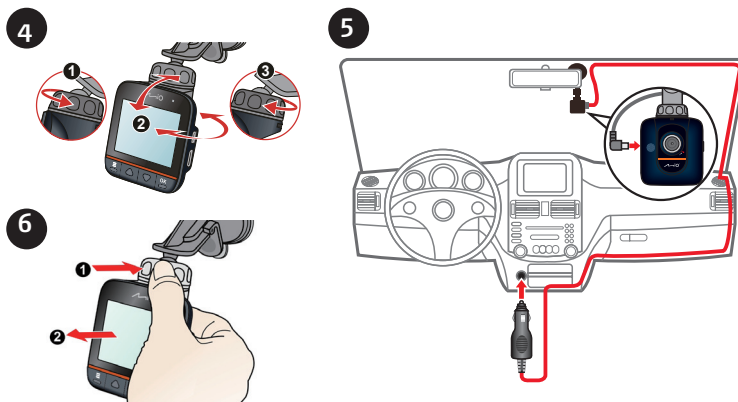


Bedienungsgrundlagen

VORSICHT: Sie dürfen die Speicherkarte während der Aufnahmen NICHT herausnehmen oder einsetzen.


Schließen Sie den Rekorder gemäß den Anweisungen im vorherigen Abschnitt „Der Rekorder in einem Fahrzeug“ an das Ladegerät im Fahrzeug an.

Ein- und Ausschalten des Rekorders

Sobald der Fahrzeugmotor gestartet wird, schaltet sich der Rekorder automatisch ein. Die Aufnahme beginnt standardmäßig gleich nach dem Einschalten des Rekorders.


Ist ein GPS-Fixpunkt ermittelt, blendet sich das  Symbol oben rechts im

Bildschirm ein. Die Anzahl der vertikalen Balken im Symbol weist die Signalstärke aus. Wenn der Fahrzeugmotor abgeschaltet wird, speichert der Rekorder automatisch die Aufnahme. Der Rekorder schaltet sich standardmäßig sofort aus.

Zum manuellen Ein- und Ausschalten des Rekorders halten Sie die **Ein/Aus**-Taste  2 Sekunden lang gedrückt.

Einstellung des Datums und der Uhrzeit

Damit das Datum und die Uhrzeit Ihrer Aufnahmen richtig ist, prüfen Sie vor der Aufnahme die Einstellung des Datums und der Uhrzeit.

1. Drücken Sie die Taste **Menü** , um das Menü **Einstellungen** aufzurufen.
2. Wählen Sie **Datum / Zeit** und drücken Sie **OK**.
3. Stellen Sie den Wert mit den Tasten **▲** und **▼** ein und drücken Sie **OK**.
4. Wiederholen Sie Schritt 3, bis alle Felder geändert sind.

Aufnehmen im Fahrmodus

Kontinuierliche Aufnahme

Wenn Sie das Ladegerät mit dem Zigarettenanzünder des Fahrzeugs verbinden, startet der Rekorder automatisch im kontinuierlichen Aufnahmemodus. Die Aufnahme kann in mehrere Videoclips unterteilt werden; die Aufnahme stoppt nicht zwischen den Videoclips.

Wenn der Fahrzeugmotor abgeschaltet wird, stoppt der Rekorder automatisch und speichert die Aufnahme. Wenn Sie die Aufnahme manuell stoppen möchten, drücken Sie die Taste **▼**.

Wird gerade nichts aufgenommen, können Sie den kontinuierlichen Aufnahmemodus jederzeit durch Drücken der **OK**-Taste manuell starten. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die Taste **▼**.

Den kontinuierlichen Aufnahmemodus finden Sie in der „Video“-Kategorie bei Dateiwiedergabe.

Hinweis: Dauert die kontinuierliche Aufnahme an, doch der Platz auf Ihrer Speicherkarte reicht nicht mehr aus, werden Videoclips überschrieben.

Eventaufnahme

Bei einem Zwischenfall, z. B. einem plötzlichen Schaden, Fahren mit hoher Geschwindigkeit, einer verpassten Kreuzung oder ein Unfall, verursacht der G-Sensor den Rekorder standardmäßig zu einer Aufnahme im „Notfall“ (einer Eventaufnahme). Möchten Sie während einer laufenden Aufnahme eine Aufnahme im „Notfall“ manuell starten, drücken Sie **OK**.

Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die Taste **▼**.


Eventaufnahmen finden Sie in der „Notfall“-Kategorie bei Dateiwiedergabe.

Kameramodus

Wenn die Aufnahme läuft, drücken Sie die Taste **▼**, um die Aufnahme zu stoppen. Drücken Sie die Taste **▼**, wenn Sie bereit sind, ein Foto zu machen.

Wiedergabemodus

So wählen Sie ein Video oder Foto für die Wiedergabe aus:

1. Drücken Sie die Taste **Menü** , um das Menü **Einstellungen** aufzurufen.
2. Wählen Sie **Dateiwiedergabe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie den gewünschten Typ und drücken Sie **OK**. Es gibt folgende Typen:
 - **Video** (kontinuierliche Aufnahmen)
 - **Notfall** (Eventaufnahmen)
 - **Foto**

4. Wählen Sie die gewünschte Datei aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.

Warnung vor Radarkameras

Hinweis: Der Einsatz von Warnung vor Radarkameras ist in Frankreich, Deutschland und der Schweiz nicht erlaubt.

Sie können vor den Standorten von Radarkameras gewarnt werden, sodass Sie Ihre Geschwindigkeit in den betroffenen Abschnitten überwachen können.


Drücken Sie die Taste **▲** (📶) um den Erfassungsbereich und den Status der Radarkameras anzuzeigen. Durch erneutes Drücken der Taste **▲** (📶) kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

Erscheint eine Radarkamera innerhalb des rot umrandeten Bereichs und befindet sie sich in Erkennungsrichtung (wie abgebildet), werden Sie gewarnt.

Neben hörbaren Warnsignalen erhalten Sie auf dem Bildschirm auch einen visuellen Alarm. Ist der Warnton auf **Signalton** gesetzt:

- Nähert sich Ihr Fahrzeug einer Radarkamera, wird ein normaler Signalton zur Warnung ausgegeben.
- Nähert sich Ihr Fahrzeug einer Radarkamera mit einer Geschwindigkeit, die über dem eingestellten Tempolimit liegt, wird so lange ein durchgehender Signalton zur Warnung ausgegeben, bis Ihr Fahrzeug sich wieder unter dem Tempolimit befindet.
- Passiert Ihr Fahrzeug eine Radarkamera, werden Sie mit einem anderen Signalton benachrichtigt.

Hinweis: Mio garantiert nicht, dass alle Daten zu Typen und Standorten von Radarkameras verfügbar sind, denn Kameras können entfernt und an anderer Stelle aufgebaut werden, oder es können neue Kameras installiert worden sein.



Bienvenido

Gracias por adquirir MiVue 388. Esta *Guía de inicio rápido* le guiará a través del proceso de instalación de su dispositivo y le ayudará a familiarizarse con las funciones básicas de la grabadora.

Precauciones y avisos

- Por su propia seguridad, no intente manipular los controles del producto mientras conduce.
- Para instalarlo en el coche, necesitará un soporte de ventana. Asegúrese de colocar la grabadora en un lugar apropiado para no obstruir la visión del conductor o el despliegue de los airbags.
- Asegúrese de que ningún objeto bloquee la lente de la cámara y de que no haya ningún material reflector junto a la lente. Mantenga la lente limpia.
- El uso en vehículos con cristales tintados puede afectar a la calidad de la grabación.
- El GPS es operado por el gobierno de los Estados Unidos, que es el único responsable del rendimiento del GPS. Cualquier cambio en el sistema GPS puede afectar a la precisión del equipo GPS.
- Las señales de satélite GPS no pueden pasar a través de materiales sólidos (excepto el cristal). La recepción de la señal puede verse afectada por situaciones como el mal tiempo u obstáculos de gran tamaño (como árboles o edificios altos).
- Los datos de posicionamiento del GPS son únicamente orientativos.

Introducción a la grabadora



* Esta función de tecla puede variar en función de cada escena.

Instalación de la tarjeta de memoria

PRECAUCIÓN: no aplique presión en el centro de la tarjeta de memoria.

Para poder empezar a grabar necesitará insertar una tarjeta de memoria.


La grabadora admite tarjetas MicroSD de hasta 32 GB de capacidad. Se recomienda utilizar una tarjeta de memoria de Clase 6 con un mínimo de 8 GB de capacidad.

Sujete la tarjeta (MicroSD) por los bordes e insértela suavemente en la ranura con la etiqueta mirando hacia la lente de la cámara de su dispositivo Mio.

Para extraer la tarjeta, presione ligeramente el borde superior de la tarjeta hacia adentro para liberarla y tire para sacarla de la ranura.



Nota: Mio Technology no garantiza la compatibilidad del producto con las tarjetas MicroSD de todos los fabricantes.

Nota: antes de empezar a grabar, formatee la tarjeta MicroSD para evitar que los archivos creados con una aplicación distinta a MiVue 388 puedan ocasionar problemas. Puede formatear la tarjeta en su propio ordenador o en MiVue 388 (pulsando la tecla **Menú**  y seleccionando entonces la opción **Formatear SD**).

Uso de su grabadora en un vehículo


Para garantizar el ángulo de grabación óptimo, preste atención a las siguientes indicaciones:


1. Asegúrese de que su vehículo está aparcado en un terreno llano.
2. Cuando ajuste el ángulo de instalación, asegúrese de que la vista de la cámara es paralela al terreno nivelado y que la relación tierra/cielo es próxima a 6/4.

Utilice grapas para sujetar el cable de alimentación y que no moleste al conducir. Para lograr grabaciones de la mejor calidad, se recomienda colocar la grabadora junto al espejo retrovisor.

PRECAUCIÓN:

- Seleccione una ubicación adecuada para instalar el dispositivo en el vehículo. No coloque nunca el dispositivo donde pueda bloquear el campo de visión del conductor.
- Si el parabrisas está tintado con antirreflectante, puede que sea atómico y altere la recepción del GPS. En este caso, ajuste su Mio donde haya un "área clara" – normalmente justo debajo del espejo retrovisor.
- NO inserte o extraiga la tarjeta de memoria con la grabadora en marcha.

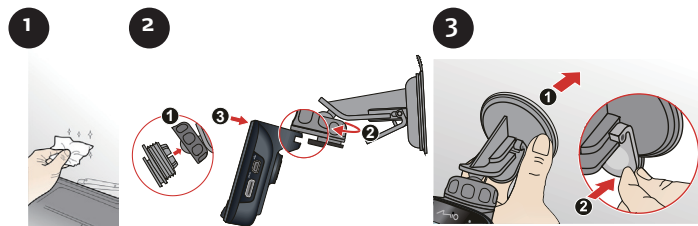

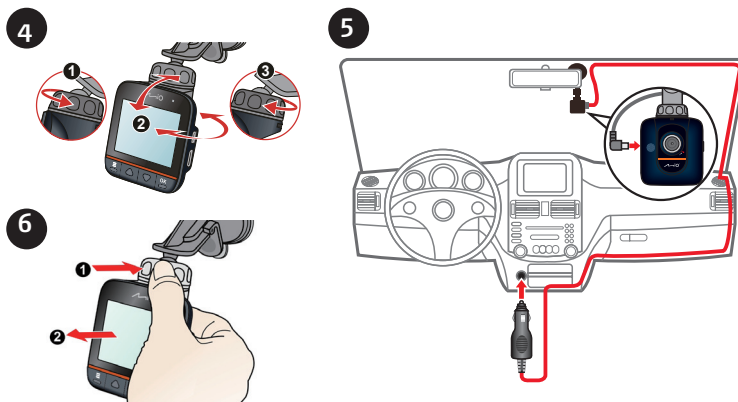


Funcionamiento básico

PRECAUCIÓN: NO extraiga o inserte la tarjeta de memoria mientras realiza una grabación.


Conecte la grabadora al cargador del coche siguiendo las instrucciones de instalación de la sección anterior "Uso de su grabadora en un vehículo."

Encendido y apagado de la grabadora

La grabadora se encenderá automáticamente al arrancar el motor del vehículo. La grabación empezará de forma predeterminada al encender la grabadora.


Una vez establecida la ubicación del GPS, el icono  aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla. El número de barras verticales del icono indica la calidad de la señal.

La grabadora guardará automáticamente la grabación al parar el motor del vehículo. Por defecto, la grabadora se apagará inmediatamente.

Para encender o apagar de forma manual la grabadora, mantenga pulsada la **Tecla de encendido**  durante 2 segundos.

Configuración de la hora y la fecha

Para estar seguro de que en sus grabaciones aparezcan la fecha y hora correctas, compruebe la configuración de fecha y hora antes de empezar a grabar.

1. Pulse la tecla **Menú**  para acceder al menú **Configuración**.
2. Seleccione **Fecha y hora** y pulse la tecla **OK**.
3. Utilice las teclas **▲** y **▼** para ajustar el valor y pulse la tecla **OK**.
4. Repita el Paso 3 hasta que haya modificado todos los campos.

Grabación en modo de conducción

Grabación continua

La grabadora comenzará automáticamente a grabar de forma continuada nada más conectar el cargador al encendedor del coche. La grabación se dividirá en varios fragmentos de vídeo temporales. La grabación no se detendrá entre un fragmento y otro.

La grabadora detendrá y guardará automáticamente la grabación al parar el motor del vehículo. Si desea detener la grabación manualmente, pulse la tecla **▼**.

Siempre que no haya una grabación en curso, podrá comenzar la grabación continua de

forma manual, en cualquier momento, pulsando la tecla **OK**. Para detener la grabación, pulse la tecla **▼**.

Puede buscar y reproducir sus archivos de grabaciones continuas en la categoría «Vídeo».

Nota: si su tarjeta de memoria se queda sin espacio durante una grabación continua, los nuevos fragmentos de vídeo sustituirán a los archivos antiguos.

Grabación de eventos

Si se produce cualquier evento, como por ejemplo, un daño repentino, conducción a gran velocidad, un giro brusco o un accidente, el sensor G enviará por defecto una orden a la grabadora para que inicie la grabación de "Emergencia" (una grabación de eventos).

Si desea empezar la grabación de "Emergencia" manualmente mientras graba, pulse la tecla **OK**.

Para detener la grabación, pulse la tecla **▼**.


Puede buscar y reproducir sus archivos de grabaciones de eventos en la categoría «Emergencia».

Modo de cámara

Si hay una grabación en curso, pulse la tecla **▼** para detener la grabación. Cuando esté preparado, pulse la tecla **▼** para tomar la fotografía.

Modo de reproducción

Para seleccionar el vídeo o foto que desea reproducir:

1. Pulse la tecla **Menú**  para acceder al menú **Configuración**.
2. Seleccione **Elimin. Archivos** y pulse la tecla **OK**.
3. Seleccione el tipo deseado y pulse la tecla **OK**. Los tipos incluyen:
 - **Vídeo** (grabaciones continuas)

- **Emergencia** (grabaciones de eventos)
- **Fotografía**

4. Seleccione el archivo deseado de la lista y pulse la tecla **OK**.

Alertas de radares

Nota: El uso de la función de las alertas de radares no está permitido en Francia, Alemania y Suiza.


Puede recibir alertas sobre los lugares en los que hay instalados radares. Esta función le permitirá controlar su velocidad cuando pase por estas zonas.

Pulse la tecla ▲ (📶) para ver el alcance de detección y el estado de los radares. Pulse la tecla ▲ (📶) para volver a la pantalla anterior.

Recibirá una alerta cuando aparezca un radar en la zona marcada en rojo y se encuentre en la dirección de detección (como se muestra en la imagen).

La pantalla mostrará la alerta visual y también recibirá advertencias sonoras. Si configura el sonido de alerta como un **Pitido**:

- Cuando su vehículo se aproxime a un radar, escuchará un pitido normal.
- Cuando su vehículo se aproxime a un radar a una velocidad superior al límite permitido, escuchará un pitido continuo hasta que la velocidad de su vehículo esté por debajo de dicho límite.
- Cuando su vehículo pase por un radar, se le advertirá mediante un pitido diferente.



Nota: Mio no garantiza la disponibilidad de los datos de todos los tipos y posiciones de radares, ya que estos datos están sujetos a que las autoridades retiren, cambien de lugar o instalen nuevos radares.

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté le MiVue 388. Ce *Guide d'utilisateur rapide* vous guidera dans la configuration et vous aidera à vous familiariser avec les éléments de base nécessaires pour une bonne utilisation de l'enregistreur.

Précautions d'utilisation et notifications

- Pour votre propre sécurité, ne manipulez pas les boutons du produit lorsque vous conduisez.
- Un support de fenêtre est requis lorsque vous utilisez l'enregistreur dans une voiture. Veillez à placer l'enregistreur à un endroit approprié, afin de ne pas gêner la visibilité du conducteur ou le déploiement des airbags.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne bloque l'objectif de la caméra et qu'aucun matériel réfléchissant n'apparaisse près de l'objectif. Veuillez garder l'objectif propre.
- Si le pare-brise de la voiture est teinté, il peut avoir un impact sur la qualité d'enregistrement.
- Le système GPS est maintenu par le gouvernement américain, qui est seul responsable du fonctionnement du GPS. Toute modification apportée au système GPS peut affecter la précision de l'ensemble des appareils GPS.
- Les signaux satellite du GPS peuvent passer à travers les matériaux solides (à l'exception du verre). Lorsque vous traversez un tunnel ou que vous êtes dans un bâtiment, le positionnement GPS est indisponible. La réception du signal peut être affectée par des conditions particulières, telles que la météo ou des obstacles lourds (par exemple arbres, tunnels, viaducs et grands bâtiments).
- Les données de positionnement GPS ne sont indiquées qu'à titre de référence.

Introduction à l'enregistreur



* La fonction du bouton peut varier en fonction des écrans.

Insertion de la carte mémoire

ATTENTION : N'exercez pas de pression au centre de la carte mémoire.

Vous devez insérer une carte mémoire avant de démarrer l'enregistrement.


L'enregistreur prend en charge des cartes MicroSD d'une capacité de jusqu'à 32 Go. Nous vous conseillons d'utiliser une carte mémoire de Classe 6 avec une capacité d'au moins 8 Go.

Tenez la carte (MicroSD) par ses côtés, puis insérez-la doucement dans le logement, l'étiquette dirigée vers l'objectif de la caméra de votre Mio.



Pour retirer une carte, poussez doucement le bord supérieur de celle-ci vers l'intérieur pour l'éjecter, puis retirez-la de la fente en la tirant vers l'extérieur.

Remarque : Mio Technology ne garantit pas que le produit sera compatible avec des cartes MicroSD de tous les fabricants.

Remarque : Avant de démarrer l'enregistrement, veuillez formater la carte MicroSD, afin d'éviter un problème de fonctionnement dû au fait que les fichiers n'auraient pas été créés par MiVue 388. Vous pouvez formater la carte sur votre ordinateur ou sur le MiVue 388 (en appuyant deux fois sur la touche Menu , puis sélectionnez la fonction de formatage).

Utilisation de l'enregistreur dans un véhicule

Afin d'assurer que l'angle d'enregistrement est optimal, faites attention à ce qui suit :


1. Assurez-vous que votre voiture est garée sur un terrain plat.


-
2. Lors du réglage de l'angle de montage, assurez-vous que le point de vue de la caméra est parallèle avec le niveau du sol, et que le ratio terre / ciel est proche de 6/4.

Utilisez les clips de câble pour fixer le cordon d'alimentation afin de ne pas gêner la conduite. Pour assurer des enregistrements de la plus haute qualité, nous vous conseillons de placer l'enregistreur près du rétroviseur.

ATTENTION :

- Sélectionnez un emplacement approprié pour installer l'appareil dans un véhicule. Ne placez jamais l'appareil à un endroit susceptible de gêner la visibilité du conducteur.
- Si le pare-brise est teinté par un revêtement réfléchissant, sa propriété athermique risque d'avoir un impact sur la réception GPS. Veuillez par exemple installer votre Mio dans une zone « libre », habituellement juste sous le rétroviseur central.
- VOUS NE DEVEZ PAS insérer ni retirer la carte mémoire lors de l'utilisation de l'enregistreur.

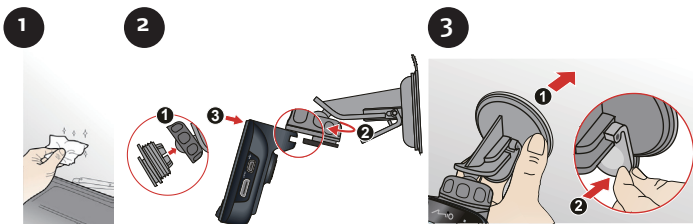

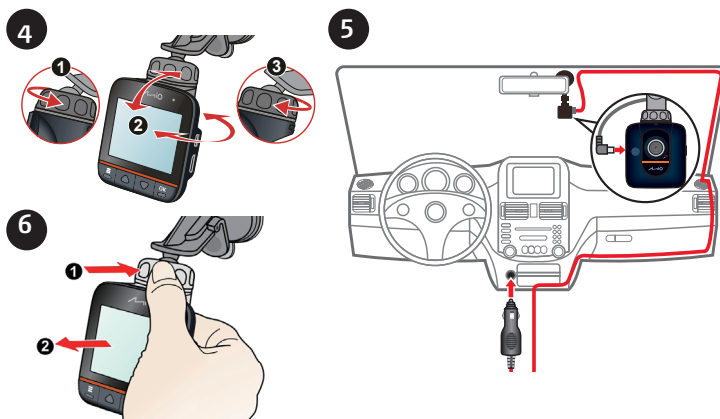

Fonctionnement de base


ATTENTION : VOUS NE DEVEZ PAS retirer ni insérer la carte mémoire lors d'un enregistrement.

Branchez l'enregistreur sur le chargeur de la voiture conformément aux instruction d'installation de la rubrique précédente «Utilisation de l'enregistreur dans un véhicule».

Allumer ou éteindre l'enregistreur


Dès que le moteur du véhicule démarre, l'enregistreur se met automatiquement

en marche. Par défaut, l'enregistrement démarre juste après la mise en marche de l'enregistreur.

Quand une connexion GPS est établie, l'icône  s'affichera dans le coin supérieur droit de l'écran. Le nombre de barres verticales de l'icône indique la force du signal.


Quand le moteur du véhicule est éteint, l'enregistreur sauvegarde automatiquement l'enregistrement. Par défaut, l'enregistreur s'éteindra automatiquement.

Pour allumer ou éteindre l'enregistreur manuellement, appuyez sur la touche

Alimentation  et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

Réglage de la date et de l'heure

Pour avoir une date et heure correctes au temps de vos enregistrements, veuillez vérifier la configuration de la date et de l'heure avant de procéder à l'enregistrement.

1. Appuyez sur la touche **Menu**  pour accéder au menu Réglages.
2. Sélectionnez **Date / Heure** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Utilisez les touches **▲** et **▼** pour régler la valeur et appuyez sur la touche **OK**.
4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que tous les champs aient été modifiés.

Mode d'enregistrement

Enregistrement continu

Quand vous branchez le chargeur pour véhicule sur l'allume-cigare de la voiture, l'enregistreur commencera automatiquement l'enregistrement en continu. L'enregistrement sera divisé en plusieurs clips vidéos temporaires et il ne s'arrêtera pas entre les clips vidéos.

L'enregistreur s'arrête automatiquement et sauvegarde l'enregistrement quand

le moteur du véhicule est coupé. Si vous voulez arrêter l'enregistrement manuel, appuyez sur la touche ▼.

Lorsqu'aucun enregistrement n'est en cours, vous pouvez manuellement démarrer l'enregistrement à tout moment en cliquant sur la touche OK. Pour arrêter d'enregistrer, appuyez sur la touche ▼.

Remarque : Si un enregistrement continu est en cours mais il n'y a pas assez de mémoire sur la carte, alors des nouveaux clips vidéos remplaceront les anciens.

Enregistrement « d'urgence »

Par défaut, si un évènement survient, tel qu'un dommage soudain, une conduite à vitesse élevée, un virage trop abrupt ou un accident, l'accéléromètre va commander à l'enregistreur de commencer à faire un enregistrement « d'urgence ».

Si vous voulez démarrer manuellement un enregistrement « d'urgence » lorsqu'un enregistrement est en cours de progression, appuyez sur la touche OK.


Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche ▼.

Mode caméra

Si l'enregistrement est en cours, appuyez sur la touche ▼ pour arrêter l'enregistrement. Une fois prêt, appuyez sur la touche ▼ pour prendre une photo.

Mode lecture

Pour sélectionner une vidéo ou une photo à la lecture :

1. Appuyez sur la touche **Menu**  pour accéder au menu **Réglages**.
2. Sélectionnez **Lecture fichier** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez le type désiré et appuyez sur la touche OK. Cela inclut les types suivants:

- **Vidéo** (enregistrements normaux)
- **Urgence** (enregistrements « d'urgence »)
- **Photo**

4. Sélectionnez le fichier désiré à partir de la liste et appuyez sur la touche **OK**.

Alertes de vitesse caméra

Vous pouvez recevoir des alertes pour vous prévenir de l'emplacement des radars (de sécurité), ce qui vous permet d'adapter votre vitesse dans ces zones.


Appuyez sur la touche ▲ (📷) pour afficher la portée de détection et le statut des radars. Appuyez à nouveau sur ▲ (📷) pour revenir à l'écran précédent.

Lorsqu'un radar apparaît dans la zone en rouge et se trouve en position lui permettant de vous détecter (comme montré ci-dessous), vous recevrez des alertes.

L'écran affichera l'alerte visuelle et vous recevrez également des avertissements sonores. Quand le paramètre du son d'alerte a pour valeur **Bip** :

- Si votre véhicule approche d'un radar, vous recevrez une alerte sonore normale.
- Si votre véhicule approche d'un radar à une vitesse supérieure au seuil défini, vous recevrez une alerte sonore continue jusqu'à ce que la vitesse de votre véhicule soit inférieure au seuil.
- Si votre véhicule passe devant un radar, vous en serez informé par une alerte sonore différente.

Remarque : Mio ne garantit pas que tous les types et emplacements de radars soient disponibles, étant donné qu'ils peuvent être déplacés ou remplacés par d'autres radars.



Benvenuto

Complimenti per l'acquisto di MiVue 388. La presente *Guida introduttiva* guida l'utente ad una configurazione corretta e gli consente di prendere confidenza con gli elementi di base per l'utilizzo del registratore.

Precauzioni e avvisi

- Per sicurezza personale, non azionare i comandi del prodotto durante la guida.
- Quando si utilizza il registratore in auto, è necessario un supporto da finestrino. Assicurarsi di posizionare il registratore in un luogo adeguato in modo da non ostruire la visuale del conducente o non far esplodere gli airbag.
- Assicurarsi che nessun oggetto ostruisca l'obiettivo della telecamera e che, accanto all'obiettivo, non appaia del materiale riflettente. Tenere l'obiettivo pulito.
- Se il parabrezza dell'auto è oscurato, si potrebbe compromettere la qualità della registrazione.
- Il GPS è fatto funzionare dal governo degli Stati Uniti, che è il solo responsabile delle funzioni GPS. Qualsiasi modifica apportata al sistema GPS può influenzare tutte le apparecchiature GPS.
- Il segnale satellitare GPS non riesce a passare attraverso i materiali solidi (ad eccezione del vetro). La ricezione del segnale può essere influenzata da situazioni specifiche quali pessime condizioni meteorologiche e ostacoli alti (ad es. alberi e edifici alti).
- I dati di posizionamento GPS servono solo per riferimento.

Presentazione del registratore



* La funzione di questo tasto potrebbe variare in diverse schermate.

Inserimento di una scheda di memoria

ATTENZIONE: Non applicare pressione sul centro della scheda di memoria.

Prima di avviare la registrazione, è necessario inserire una scheda di memoria.


Il registratore supporta schede MicroSD con capacità fino a 32 GB. Si consiglia di utilizzare una scheda di memoria Classe 6 con una capacità di almeno 8 GB.

Tenere la scheda (MicroSD) dai bordi e inserirla delicatamente nello slot con l'etichetta rivolta verso l'obiettivo della telecamera di Mio.

Per rimuovere la scheda, tirare delicatamente verso l'interno il bordo superiore della scheda per rilasciarla ed estrarla dallo slot.



Nota: Mio Technology non garantisce la compatibilità del prodotto con schede MicroSD di tutte le marche.

Nota: Prima di avviare la registrazione, formattare la scheda MicroSD per evitare il malfunzionamento causato da file non creati da MiVue 388. È possibile formattare la scheda sul computer o su MiVue 388 (premendo due volte il tasto Menu , quindi selezionando la funzione di formattazione).

Uso del registratore in un veicolo


Per garantire un angolo di registrazione ottimale, prestare attenzione a quanto segue:


1. Assicurarsi che l'auto sia parcheggiata su una superficie piana.
2. Quando si regola l'angolo di montaggio, assicurarsi che la visuale della telecamera sia parallela al terreno piano e che il rapporto terreno/cielo sia di circa 6/4.

Utilizzare fermacavi per fissare il cavo di alimentazione in modo che non interferisca durante la guida. Per garantire registrazioni di qualità ottimale, si consiglia di posizionare il registratore accanto allo specchietto retrovisore.

ATTENZIONE:

- Selezionare una posizione adeguata per il montaggio del dispositivo in un veicolo. Non posizionare mai il dispositivo in un luogo in cui potrebbe ostruire la visuale del conducente.
- Se il parabrezza è colorato con una leggera mano di anti-riflesso potrebbe essere atermico e influenzare la ricezione del GPS. In questo caso montare Mio dove è disponibile una "zona libera" - di solito proprio sotto lo specchietto retrovisore.
- NON inserire o rimuovere la scheda di memoria quando si aziona il registratore.

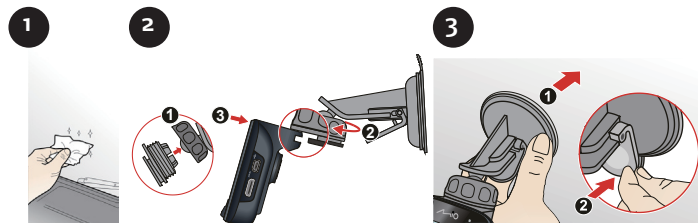

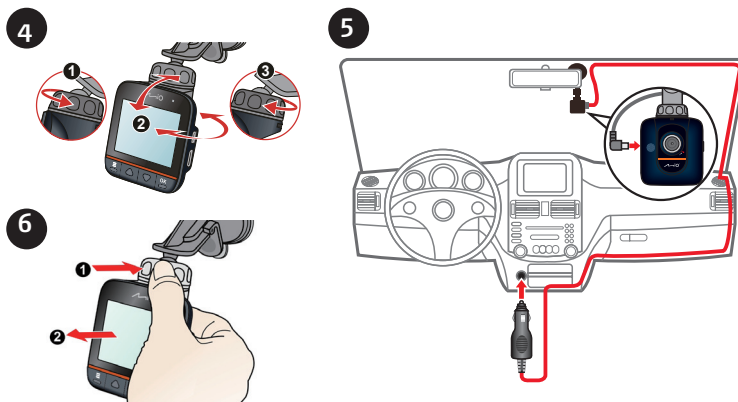

Informazioni di base sul funzionamento

ATTENZIONE: NON rimuovere o inserire la scheda di memoria durante la registrazione.

Collegare il registratore al caricatore per auto in base alle istruzioni di installazione del paragrafo precedente "Uso del registratore in un veicolo."

Accensione e spegnimento del registratore

Una volta avviato il motore del veicolo, il registratore si accende automaticamente. Per impostazione predefinita, la registrazione si avvia subito dopo l'accensione del registratore.

Quando si stabilisce un GPS fisso,  l'icona viene visualizzata sull'angolo superiore destro dello schermo.


Quando si spegne il motore del veicolo, il registratore salva automaticamente la registrazione. Per impostazione predefinita, il registratore si spegne immediatamente.

Per accendere e spegnere manualmente il registratore, tenere premuto il tasto di

alimentazione  per 2 secondi.

Impostazione di data e ora

Per assicurare data e ora corrette per le registrazioni, controllare le impostazioni di data e ora prima di avviare la registrazione.

1. Premere il tasto **Menu**  per accedere al menu **Impostazioni**.
2. Selezionare **Data / Ora** e premere il tasto **OK**.
3. Utilizzare i tasti **▲** e **▼** per regolare il valore e premere il tasto **OK**.
4. Ripetere il punto 3 finché non si modificano tutti i campi.

Registrazione in modalità guida

Registrazione continua

Quando si collega il caricatore per auto all'accendisigari dell'auto, il registratore avvia automaticamente la registrazione continua. La registrazione viene suddivisa in varie sequenze video temporanee; la registrazione non si arresta tra le sequenze video.

Il registratore arresta e salva automaticamente la registrazione quando si spegne il motore del veicolo. Per arrestare la registrazione manualmente, premere il tasto **▼**.

Quando la registrazione non è in corso, è possibile avviare manualmente la registrazione continua in qualsiasi momento premendo il tasto **OK** key. Per arrestare la registrazione, premere il tasto **▼**.

Le registrazioni continue si possono trovare nella categoria "Video" per la riproduzione del file.

Nota: Se la registrazione continua è in corso, ma non vi è spazio sufficiente sulla scheda di memoria, le nuove sequenze video sostituiranno quelle vecchie.

Registrazione evento

Per impostazione predefinita, se si verifica un evento, ad esempio danni improvvisi, guida ad alta velocità, curva eccessiva o incidente, il sensore G richiede al registratore di avviare una registrazione di "Emergenza" (una registrazione evento).

Per avviare manualmente una registrazione di "Emergenza" mentre la registrazione è in corso, premere il tasto **OK**.

Per arrestare la registrazione, premere il tasto **▼**.


Le registrazioni evento si possono trovare nella categoria "Emergenza" per la riproduzione del file.

Modalità telecamera

Se la registrazione è in corso, premere il tasto **▼** per arrestare la registrazione. Successivamente, premere il tasto **▼** per scattare la foto.

Modalità di riproduzione

Een video of foto selecteren voor het afspelen:

1. Premere il tasto **Menu**  per accedere al menu **Impostazioni**.
2. Selezionare **Riproduzione file** e premere il tasto **OK**.
3. Selezionare il tipo desiderato e premere il tasto **OK**. I tipi comprendono:
 - **Video** (registrazioni continue)
 - **Emergenza** (registrazioni evento)

- **Foto**

4. Selezionare il file desiderato dall'elenco e premere il tasto **OK**.

Avvisi autovelox

Nota: L'uso dei avvisi autovelox non è consentito dalle leggi in vigore in Francia, in Germania e in Svizzera.

È possibile ricevere avvisi per indicare le posizioni degli autovelox, che consentono di controllare la velocità in queste zone.


Premere il tasto ▲ (📷) per visualizzare il range di rilevamento e lo stato degli autovelox. Premere di nuovo il tasto ▲ (📷) per tornare alla schermata precedente.

Quando un autovelox viene visualizzato all'interno della zona con i contorni rossi ed è posizionato nella direzione rilevabile (come illustrato), si ricevono gli avvisi.

Sullo schermo viene visualizzato l'avviso visivo e si ricevono anche le avvertenze audio. Quando l'audio dell'avviso è impostato su **Segnale acustico**:

- Quando l'auto si avvicina ad un autovelox, si riceve un normale avviso con segnale acustico.
- Quando l'auto si avvicina ad un autovelox ad una velocità superiore alla soglia imposta, si riceve un avviso con segnale acustico persistente finché la velocità dell'auto non è inferiore alla soglia.
- Quando l'auto passa un autovelox si viene avvisati con un segnale acustico diverso.

Nota: Mio non garantisce la disponibilità di tutti i tipi e le posizioni dei dati sugli autovelox, in quanto le telecamere possono essere rimosse, riposizionate oppure ne possono essere installate di nuove.



Welkom

Bedankt voor uw aankoop van de MiVue 388. Deze *Beknopte handleiding* begeleidt u doorheen een geslaagde installatie en maakt u bekend met de basisvaardigheden voor het werken met de recorder.

Voorzorgsmaatregelen en mededelingen

- Voor uw eigen veiligheid mag u het apparaat niet bedienen tijdens het rijden.
- Bij het gebruik van de recorder in de auto is een venstermontageset nodig. Zorg ervoor dat u de recorder op een geschikte plek plaatst zodat het zicht van de bestuurder of het gebruik van airbags niet wordt geblokkeerd.
- Zorg ervoor dat de cameralens niet wordt geblokkeerd en dat zich in de buurt van de lens geen spiegelend materiaal bevindt. Houd de lens schoon.
- Als de voorruit van de auto een gekleurde laag bevat, kan dit de kwaliteit van de opname beïnvloeden.
- GPS wordt beheerd door de regering van de Verenigde Staten, die alleen verantwoordelijk is voor de werking van GPS. Elke wijziging aan het GPS-systeem kan de nauwkeurigheid van alle GPS-apparatuur beïnvloeden.
- GPS-signalen gaan niet door vaste materialen (behalve glas). Wanneer u in een tunnel of een gebouw bent, is de GPS-positionering niet beschikbaar. De ontvangst van het signaal kan worden beïnvloed door omstandigheden zoals slecht weer of obstakels boven uw hoofd (zoals bomen en hoge gebouwen).
- De positiegegevens van de GPS zijn alleen als referentie.

Kennismaken met de recorderr



* De functie van deze toets kan variëren op verschillende schermen.

Een geheugenkaart plaatsen

OPGELET: Geen druk uitoefenen op het midden van de geheugenkaart.

U moet een geheugenkaart plaatsen voordat u de opname kunt starten.

De recorder ondersteunt MicroSD-kaarten met een capaciteit van maximaal 32 GB.


We raden aan een geheugenkaart Klasse 6 te gebruiken met een capaciteit van minstens 8GB.

Houd de MicroSD-kaart bij de randen vast en druk deze voorzichtig in de sleuf met het label naar de cameralens van de Mio gericht.



Om een kaart te verwijderen, duwt u voorzichtig de bovenrand van de kaart in om deze vrij te geven en trekt u deze uit de sleuf.

Opmerking: Mio Technology garandeert niet dat het product compatibel is met MicroSD-kaarten van alle fabrikanten.

Opmerking: Voordat u met opnemen begint, moet u de MicroSD-kaart formatteren om storingen te voorkomen die veroorzaakt worden door bestanden welke niet met de MiVue 388 zijn opgenomen. U kunt de kaart op uw computer of in de MiVue 388 formatteren (druk op de toets **Menu**  om naar Systeeminstelling te gaan en selecteer de functie Formatteren).

Uw recorder in een voertuig gebruiken

Om de optimale opnamehoek te garanderen, moet u op het volgende letten:


1. Zorg dat uw wagen op een effen bodem is geparkeerd.
2. Wanneer u de hoek van de montage afstelt, moet u ervoor zorgen dat het camerazicht parallel is met de effen boden en dat de verhouding aarde/hemel


dichtbij 6/4 ligt.

Gebruik kabelklemmen om de voedingskabel vast te leggen zodat deze u niet hindert tijdens het rijden. Om opnamen van de hoogste kwaliteit te garanderen, raden wij u aan de recorder naast de achteruitkijkspiegel te plaatsen.

OPGELET:

- Selecteer een geschikte locatie in het voertuig om het apparaat te monteren. Plaats het apparaat nooit zo, dat het gezichtsveld van de bestuurder wordt geblokkeerd.
- Als de voorruit van de auto met een reflecterende coating is gekleurd, kan deze athermisch zijn en de GPS-ontvangst beïnvloeden. Monteer de Mio in dat geval in een "open gebied" - doorgaans net onder de achteruitkijkspiegel.
- Plaats of verwijder de geheugenkaart NIET tijdens het bedienen van de recorder.

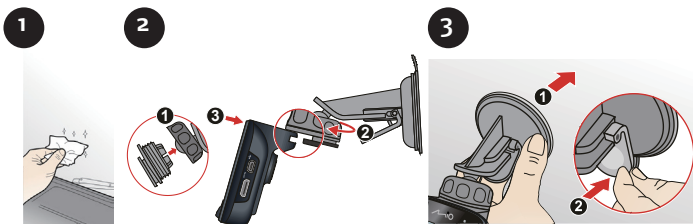

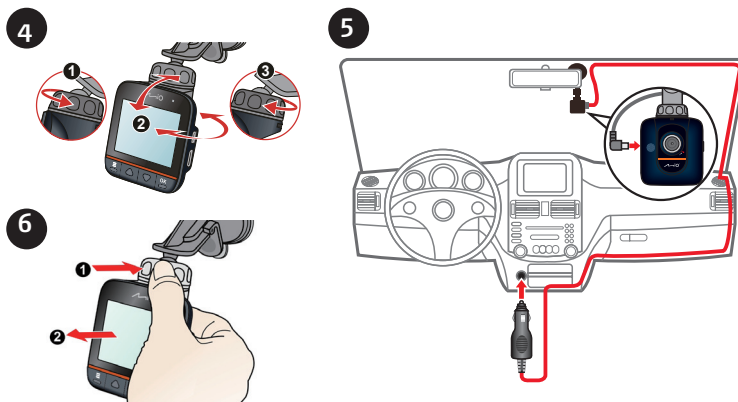

Basisbediening

OPGELET: Verwijder of plaats de geheugenkaart **NIET** tijdens het opnemen.

Sluit de recorder aan op de autolader volgens de installatierichtlijnen in de vorige sectie "Uw recorder in een voertuig gebruiken."


De recorder in- en uitschakelen

Nadat de motor is gestart, schakelt de recorder automatisch in. Standaard start het opnemen direct na het inschakelen van de recorder.

Als een GPS-positie is bepaald, verschijnt het pictogram  in de rechter


bovenhoek van het scherm. Het aantal verticale balken in het pictogram geeft de signaalsterkte aan.

Als de motor is uitgeschakeld, slaat de recorder de opname automatisch op. Standaard schakelt de recorder direct uit.

Houd de **aan-/uittoets**  2 seconden ingedrukt om de recorder met de hand in of uit te schakelen.

De datum en tijd instellen

Om zeker te zijn dat uw opnamen de juiste datum en tijd hebben, moet u de instellingen voor datum en tijd controleren voordat u met opnemen begint.

1. Druk op de toets **Menu**  om het menu **Instellingen** te openen.
2. Selecteer **Datum / tijd** en druk op de toets **OK**.
3. Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de waarde aan te passen en druk op de toets **OK**.
4. Herhaal stap 3 tot alle velden zijn aangepast.

Opnemen in rijmodus

Continuous recording

Als u de autolader aansluit op de sigarettenaansteker in de auto, begint de recorder automatisch met continue opnemen. De opname kan verdeeld worden over meerdere videoclips; het opnemen stopt niet tussen de videoclips.

Als de motor wordt uitgeschakeld, stopt de recorder automatisch en wordt de opname opgeslagen. Druk op de toets **▼** als u het opnemen handmatig wilt stoppen.

Als geen opname actief is, kunt u continue opnemen op elk moment starten door op de toets **OK** te drukken. Druk op de toets **▼** om het opnemen te stoppen.

De continue opnames staan in de categorie "Video" voor het afspelen van bestanden.

Opmerking: Als tijdens continue opnemen onvoldoende ruimte over is op de geheugenkaart, worden oude videoclippen door nieuwe vervangen.

Gebeurtenis opnemen

Als een gebeurtenis plaatsvindt, zoals plotselinge schade, hard rijden, een te sterke bocht of een aanrijding, zorgt de G-sensor er standaard voor dat de recorder een "Noodsituatie"-opname start (een gebeurtenis opnemen).

Druk op de toets **OK** als u een "Noodsituatie"-opname handmatig wilt starten tijdens het opnemen.

Druk op de toets ▼ om het opnemen te stoppen.


De continue opnames staan in de categorie "Noodsituatie" voor het afspelen van bestanden.

Cameramodus

Druk tijdens het opnemen op de toets ▼ om het opnemen te stoppen. Druk vervolgens op de toets ▼ om de foto te nemen.

Weergavemodus

Een video of foto selecteren voor het afspelen:

1. Druk op de toets **Menu**  om het menu **Instellingen** te openen.
2. Selecteer **Bestand weergeven** en druk op de toets **OK**.
3. Selecteer het gewenste type en druk op de toets **OK**. De typen omvatten:
 - **Video** (continue-opnames)
 - **Noodsituatie** (opnames van gebeurtenissen)
 - **Foto**

4. Selecteer het gewenste bestand in de lijst en druk op de toets **OK**.

Flitserwaarschuwingen

Opmerking: Het gebruik van de flitserwaarschuwingen is niet toegestaan in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

U kunt waarschuwingen ontvangen voor de locatie van safety cams zodat u uw snelheid in de omgeving kunt aanpassen.

Druk op de toets **▲** (📷) om het detectiebereik en de status van de safety cams weer te geven. Druk nogmaals op de toets **▲** (📷) om terug te keren naar het vorige scherm.

Als binnen het rood omlijnde gebied een safety cam verschijnt die in het detecteerbare gebied staat (als afgebeeld), ontvangt u een waarschuwing.

Het scherm toont de visuele waarschuwing en u ontvangt ook een geluidswaarschuwing. Als de instelling voor waarschuwingsgeluiden is ingesteld op **Biep**:

- Als uw auto in de buurt van een safety cam komt, ontvangt u een normale piepwaarschuwing.
- Als de auto in de buurt van een safety cam komt met een snelheid boven de ingestelde drempel, ontvangt u een aanhoudende piepwaarschuwing tot de snelheid onder de drempelwaarde is gedaald.
- Als de auto een safety cam passeert, hoort u een andere piepwaarschuwing.

Opmerking: Mio garandeert niet dat gegevens over alle soorten en locaties van safety cams beschikbaar zijn, omdat camera's verwijderd of verplaatst kunnen worden en nieuwe camera's worden geïnstalleerd.

